

# 壁材に関する補足資料

「**床上浸水**後の家屋への適切な対応」チラシと合わせてご覧ください。  
壁材に関しては工務店などに相談・点検し、撤去等のご検討をお願いします。

**注意!** 放っておいた床や壁はこうなる

- 浸水した床や壁を放置すると、カビなどが発生し、悪臭のもとになる。特に断熱材がある場合は、早めに除去する。
- 一見何の被害もなさそうな壁も、中を開くとカビだらけになっていたりする。




壁をはがすとカビが生えている



水が残って悪臭が発生する



乾燥した汚泥も悪臭の原因に

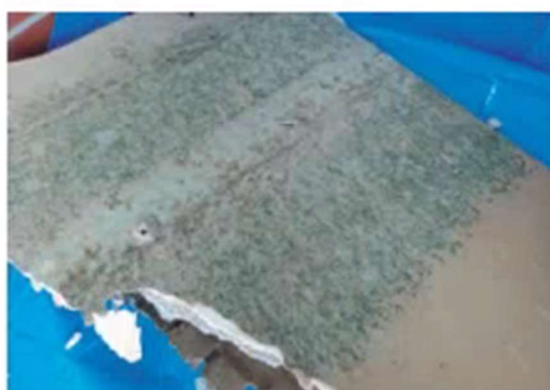

壁の裏側に生えたカビ

**注意！** 壁の裏の断热材

- 壁の裏や床下の断热材は水を吸収しやすいため、放置するとカビが生える。



↑ 断热材の取出し

← 水を吸った断热材

出典：震災がつなぐ全国ネットワーク